ポータブル スクリーン

CASIO

YN-60(60型)/YN-80(80型)/YN-100(100型)/YN-W80(80型ワイド) 取扱説明書

本書はお読みになった後も大切に保管してください。

安全上のご注意

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 で使用の前に、「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

■絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

企危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。		
≙警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。		
≙注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		

■絵表示の例

A	△ 記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)
	○ 記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)
8 5	● 記号は「しなければならないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントから抜く)

↑ 警告

● 重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけが の原因となります。

● 置き場所に注意する

本機を次のような場所に置かないでくださ

火災の原因となります。

ストーブや熱器具のそば

・調理台のそばなど油煙が当たるような

● 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安 でもついた台の上や高い棚の上など、不安 定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因となります。

● 熱器具の側に置かない

プラスチック素材を使用しているため、スク リーンのそばにストーブやコンロのような 熱器具を置くと火災の原因になります。

↑ 警告

● 安定した場所に水平にセットする

傾いた場所や、片脚の下に物を挟んだ状態で スクリーンを広げると、倒れて大けがの原因 となります。

● 風を直接当てない

広げた状態のスクリーンを屋外または窓や 扇風機の前に置くと、風にあおられてスク リーンやケースが転倒し、けがの原因となり

● スクリーンやケースの転倒を防止する

ケース底にある2つの脚をケースと直角に なるまで回転させ、しっかり固定したことを 確認した後、ゆっくりとグリップを持ち上げ てスクリーンを広げてください。 セットした後のスクリーンやパンタグラフ アームを押したり寄りかかったりしないで ください。スクリーンやパンタグラフ・アー ムに物をぶら下げないでください。

● 分解・改造をしない

本機を分解・改造しないでください。けがを する原因となります。 内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売 店またはカシオテクノ・サービスステーショ ンにご依頼ください。

注意

● スクリーンを取り扱うとき



スクリーンを引き出すとき、しまうとき はグリップを持ってゆっくり行ってくだ さい。

グリップ以外のパンタグラフ・アーム部 を持つと、しまうときにケースなどで指 をはさむことがあります。特に背面のパ ンタグラフ・アームで指をはさまないよ うに注意してください。

・スクリーンをしまうとき、ケースがきち んと閉じ、ケースロック金具がロックさ れたことを確認してください。

ロックが不完全な状態で持ち運ぶと、ケー スが不用意に開き、スクリーンを汚した り破損することがあります。

スクリーンのお手入れを行うときには、 スクリーンやパンタグラフ・アームが転 倒しないように注意してください。

● 子供がさわらないようにする

お子様がスクリーンを操作 したり、スクリーンを使っ て遊ばないように注意して ください。 スクリーンやケースが転倒 したり、危険箇所に指を挟 む等、けがの原因となるこ

とがあります。



● 水平にして保管する

垂直に保管する場合は、転倒防止の処置を 壁に立てかけるなどするとスクリーンが倒 れて、けがの原因となることがあります。

● 袋をかぶらない



本機が入っていた袋をかぶらないでくださ

窒息の原因となることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

● 定期的に点検する



で使用前に、スクリーンの巻き取り部分や取 り付け部分、パンタグラフ・アーム部分、脚 部分、ケースロック部分、取っ手部品などに、 ゆがみ・ゆるみ・破損等がないことを確認し てください。1年に1度は点検してください。

● 故障したら使用しない


動作がおかしくなったり、破損しているのに 気づいたら、すぐにお買い上げの販売店また はカシオテクノ・サービスステーションに修 理をご依頼ください。

使用上のご注意

設置場所について

● 次のような場所は避けてください。

- ・湿度の高いところ、直射日光の当たるところ。
- ほこりの多いところ。
- 風が直接あたるところ。
- ・水平でないところ。
- ストーブや熱器具のそば。
- ・人が頻繁に通過する場所。

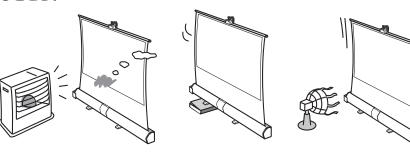

【スクリーン】


● スクリーンの反射性能を維持するために、次の点にご注意ください。

- スクリーンに直接手を触れないでください。
- スクリーンを折ったり、乱暴に扱わないでください。
- スクリーンに寄りかかったり、物をぶら下げたりしないでください。
- ・スクリーンに文字などを書かないでください。筆記用具の種類を問わず、消すことができなくなります。
- ・通常のお手入れとして、スクリーンのホコリをとるときは、乾いた柔らかい布で拭くか、柔らかいブラシで払っ てください。汚れがついたときは 20 倍に薄めた中性洗剤で軽く拭き、最後に水拭きして完全に乾燥させて
- ・ベンジン、シンナーで拭かないでください。スクリーンの表面が変質し、均一な映写効果が得られなくなり ます。

・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことが ありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、 著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ・本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当 社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

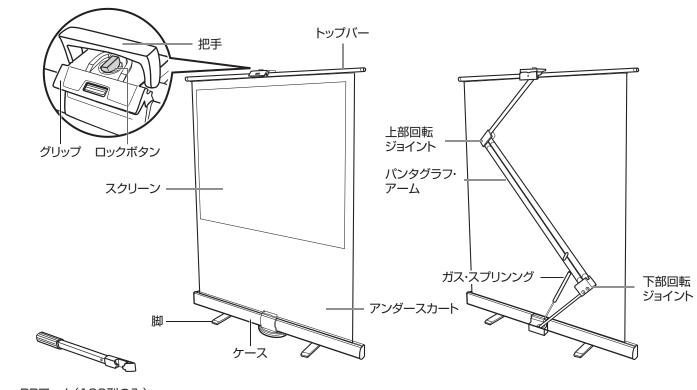


PPアーム(100型のみ)

PP アームを使う(100型のみ)

PP アームの準備


ケース背面のホルダーから PP アームをはず します。カチッと音がするまでアームを引き 延ばして使用します。

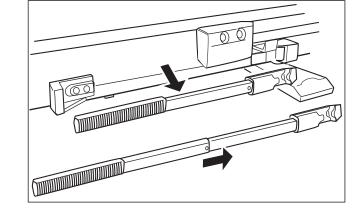

PP アームの収納

中央部の金属製のボタンを押しながらアーム を縮めます。ケース背面のホルダーに PP アー ムの先端側から入れて収納します。

PPアームが確実に収納されたことを確認してくださ い。

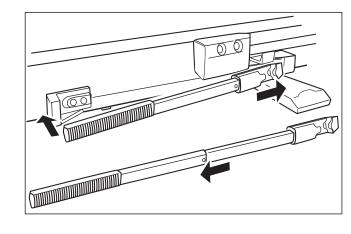



スクリーンをセットする

スクリーンを引き出す

- 1. セットする場所を確保する
- 2. ケース底の2つの脚をケースと直角になる よう回転させて開く
- 3. ロックボタンを解除する

ロックボタン(緑色)を90°回転して押し込むと ロックが解除します。



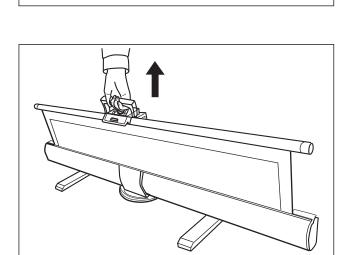

5. スクリーンを引き上げる


この操作はスクリーンサイズによって操作方法が異なります。

60型/80型/80型ワイド	100型	
グリップを持って、できるだけ垂直に引き 上げる	グリップに PP アームのフックを引っかけ て、スクリーンを真上方向に押し上げる	
1	スクリーンに手が触れないよう注意してください。	
トップバーとスクリーンの間に隙間ができる場合がありますが、スクリーンの平面性を保つための構造です。		
不良ではありません。		

スクリーンを収納する


1. スクリーンをケースに収める

この操作はスクリーンサイズによって操作方法が異なります。

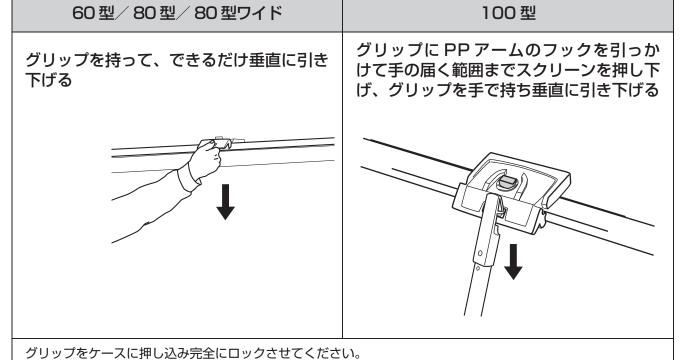



2. ロックボタンをセットする


ロックボタンを 90°回転してロックします。 ※ロックが不完全な状態で持ち運ぶと、ケースが 不用意に脱落し、スクリーンを汚したり破損の 原因になります。

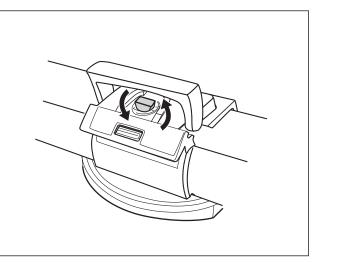



3.2つの脚をケースと平行になるよう回転 させて閉じる

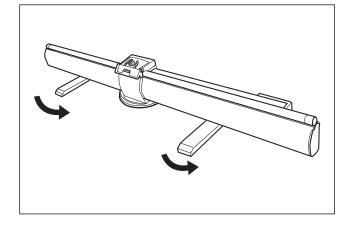

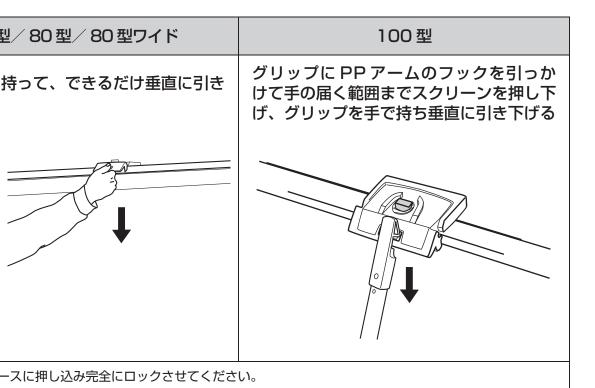

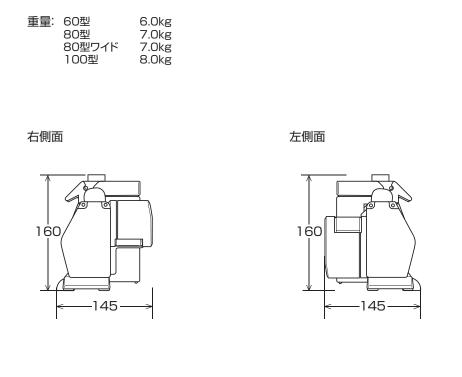

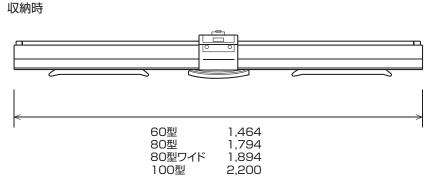

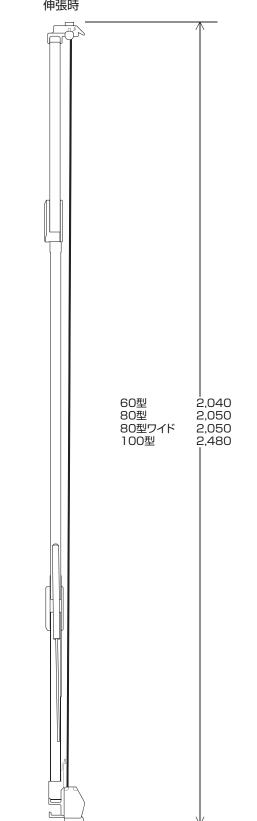

単位:mm

保証・アフターサービスについて

保証について

この別売品は、1年間保証致します。保証期間はお買い上げ日からとなりますので、お客様はお買い上げ日の記 載された書類(領収書)を大切に保管してください。お買い上げ日が記載された書類の提示がない場合は、保証

なお、保証規定は本体同様になります。

お客様ご相談窓口

機能・操作・購入先に関するご相談窓口 🗅 カシオお客様相談室

■ 製品の機能・操作・購入先に関するご質問に、お電話でお答えいたします。



0570-088988 PHS・IP電話からは03-5334-4785

受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~PM6:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

修理に関するご相談窓口 □ カシオテクノお客様修理相談センター

■ 製品の故障・修理に関するご相談に、お電話でお答えいたします。



全国一律料金でご利用いただけます。

http://casio.jp/support/

PHS・IP電話からは042-560-4161

受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~PM6:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

修理品受付窓口

送付修理サービス受付窓口 🖒 カシオテクノリペアセンター

■ 修理品をご送付いただく場合は、カシオテクノリペアセンターにて承ります。

最新のご送付先につきましては下記アドレスよりご参照ください

http://casio.jp/support/repair/soufu/

※上記アドレスにアクセスできないお客様は「修理に関するご相談窓口」へお問い合わせください。

持込送付修理サービス受付窓口 □ カシオテクノ・サービスステーション

■ 修理品をお持込いただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションにて承ります。

最新のお持込先につきましては下記アドレスよりご参照ください

http://casio.jp/support/repair/mochikomi/

※上記アドレスにアクセスできないお客様は「修理に関するご相談窓口」へお問い合わせください。

ホームページによる情報の提供について

製品のQ&A、製品・修理のお役立ち情報、各種サポート情報、操作機能や修理のお問い合わせに関する情報を 当社ホームページで提供しております。

カシオホームページ http://casio.jp から「お客様サポート」のページをご参照ください。

• 住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA1010-B Printed in Japan